TEXEL

CAVITEX

Ultra cavitación

Manual del Usuario

TABLA DE CONTENIDO

1.0 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3
2.0 - IMPORTANTE PARA EL USUARIO 4
3.0 - SIMBOLOGÍA 4
4.0 - PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA 5
Pantalla Nro. 1 – Presentación del Equipo. 5
Pantalla Nro. 2 – Selección de Tiempo. 5
Pantalla Nro. 3 – Selección de Modo: 6
Pantalla Nro. 4a – Modo Continuo 6
Pantalla Nro. 4b – Modo Pulsante. 7
Pantalla Nro. 5 – Comenzar. 7
Pantalla Nro. 6 – Trabajando 8
Pantalla Nro. 6 A – Equipo en Pausa 9
Pantalla Nro. 6 B – Pausa Automática 9
Pantalla Nro. 7 – Fin de sesión 10
5.0 - SERVICIO TÉCNICO 11
6.0 - LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO 11
7.0 - CONDICIONES DE GARANTÍA 11

1.0 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eléctricas:

- Aparato Clase I.
- Alimentación: 220 VCA 50/60 Hz.
- Frecuencia 38 Khz.
- Potencia Total 70W.
- Consumo aprox. en reposo: 50 V.A.
- Consumo aprox. en preparado: 200 V.A.
- Consumo aprox. trabajando: 300 V.A.
- Controlado por Microprocesador.
- Pantalla LCD Gráfica COLOR de 320 x 240 sensible al tacto, retro iluminada

Salidas:

- 1 cabezal Corporal

Regulación de Potencia

- 25 a 100 %. Paso de 5%.

Tiempo de Sesión:

- 5 a 60 minutos.

Modos de Trabajo:

- Continuo:
    - Emisión Fija
    - Emisión Modulada
- Pulsante
    - 5 Frecuencias

Dimensiones:

- Ancho: 46 cm.
- Alto: 21 cm.
- Profundidad: 34 cm.
- Peso: 9,5 Kg.

2.0 - IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas.

3.0 - SIMBOLOGÍA

TIPO I - CLASE B	ATENCION Consulte Documentación	CORRIENTE ALTERNA	CONEXION A TIERRA	FUSIBLE

4.0 - PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA

Una vez encendido el equipo se podrá leer en la pantalla las siguientes leyendas explicadas más abajo.

Pantalla Nro. 1 – Presentación del Equipo.

La primera pantalla es sólo una presentación del equipo.

1 – Presione sobre la "T" girando.

Pantalla Nro. 2 – Selección de Tiempo.

Seleccione la duración de la sesión.

La duración puede ser entre 5 y 60 minutos.

Suba o baje el tiempo con las flechas como se indica.

Vuelve a la pantalla anterior.

Luego de seleccionar el tiempo, apriete CONTINUAR

Pantalla Nro. 3 – Selección de Modo:

Seleccione el modo de trabajo, puede ser Continuo o Pulsante

Vuelve a la pantalla anterior.

Pantalla Nro. 4a – Modo Continuo

Vuelve a la pantalla anterior.

Emisión Fija: En esta selección la frecuencia se mantiene constante.

Emisión Modulada: En esta selección la frecuencia es variable.

Pantalla Nro. 4b – Modo Pulsante.

Una vez seleccionado el programa el equipo pasa automáticamente a la siguiente pantalla

Pantalla Nro. 5 – Comenzar.

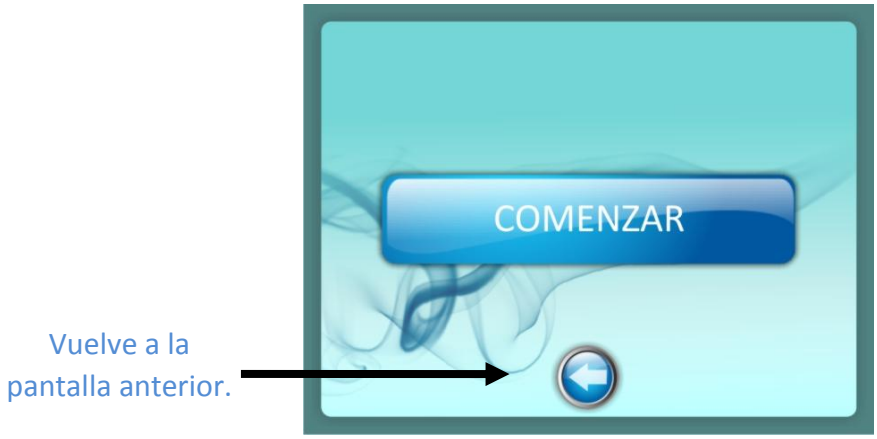

Una vez configurados los parámetros solicitados por el equipo, esta pantalla le indica que apretando el botón comenzará la sesión. Prepárese y de ser necesario acomode algún accesorio extra que pueda llegar a utilizar.

Si desea cambiar o revisar algún parámetro puede apretar atrás.

Pantalla Nro. 6 – Trabajando

Esta pantalla indica los parámetros configurados. Puede bajar o subir la potencia con la flecha
(-) o (+) o detener la sesión cuando lo desee.

Cambio de Frecuencia: Durante la sesión puede cambiar la frecuencia sin detener el equipo, presionando el botón Frecuencia, de esta forma no se pierde la configuración de tiempo transcurrido ni la configuración de potencia.

Los programas se muestran de forma cíclica como se muestra abajo:

1) Programa 1
2) Programa 2
3) Programa 3
4) Programa 4
5) Programa 5
6) Modulada
7) Fija

Pantalla Nro. 6 A – Equipo en Pausa

Si ha seleccionado pausa, aparecerá en ésta dónde se puede finalizar la sesión o continuarla normalmente.

Pantalla Nro. 6 B – Pausa Automática

El equipo cuenta con un sistema automático de control de pausa, el cual al detectar el cabezal sobre el vaso contenedor, automáticamente entra en pausa, congelando la sesión y el tiempo de la misma. Evitando de esta forma el sobrecalentamiento y así prolongando la vida útil.
Si desea continuar la sesión, solo debe retirar el cabezal del vaso contenedor, la sesión programada continuará.
Si lo desea puede finalizar la sesión.

Pantalla Nro. 7 – Fin de sesión

Una vez finalizada la sesión el equipo genera una señal audible, y muestra la siguiente pantalla, Para comenzar una nueva sesión, presione fin de sesión y el equipo lo llevará a la pantalla Número 1 donde podrá seleccionar los nuevos parámetros.

5.0 - SERVICIO TÉCNICO

El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL o un servicio autorizado expresamente para tal fin.
En caso de requerirlo, contacte a su proveedor o directamente a TEXEL indicando modelo y nº de serie del equipo.

NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO

6.0 - LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO

La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un trapo húmedo con detergente neutro.
La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. En caso de requerir desinfección más profunda se puede efectuar con óxido etileno a un máximo de 45 grados centígrados.
El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere se puede efectuar un control periódico en fábrica.
No se puede esterilizar en autoclaves de vapor.

7.0 - CONDICIONES DE GARANTÍA

El equipo fabricado por TEXEL, tiene cobertura de garantía por el término de 2 (dos) años.
La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL, a un distribuidor o representante autorizado.
Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica.
La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas.
La garantía no cubre cables, cortados por mal uso.
La garantía no es aplicable si el equipo ha sido alterado, golpeado, sometido a usos o esfuerzos inadecuados, ha sido objeto de reparación no autorizada, o fue conectado a una instalación eléctrica defectuosa, incluyéndose aquí las variaciones de tensión de la red fuera de la tolerancias, así como voltajes erróneos cualquiera sea la naturaleza del mismo.
Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, revendedor o servicio técnico autorizado.